


取り付け方法・使用方法

- ①お使いのシャワーヘッドを手で回して外し、
現行のシャワーホースにAQ-UT3を取り付けます。(図1)

注：お使いのシャワーホースがKVK,MYM,ガスターの
場合、付属のアダプターより有効なものを選び
パッキンと組合せてのご使用ください。(図2)

- ②シャワーのカランを回せばご使用になれます。
(ご使用の際は温度調節に十分ご注意ください。)

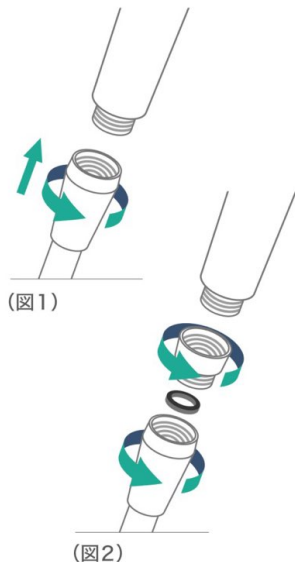

構成

PC+ABS樹脂を採用、ステンレス

PC+ABS(ポリカーボネート・アクリロニトリル・ブタジェン・スチレン混合)はPC及びABS両方の特性を備えています。
つまり、ABSの高成形加工性、PCの優れた機能的特性、衝撃耐性や耐熱性を兼ね備えています。



会社ホームページURL



株式会社S.K.H.
〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-20-7
TEL：06-6251-2477
E-mail：info@aquabulle.co.jp
https://aquabulle.co.jp

AQUA Bulle®
アクアビュル

NEW
UT3



商品材質説明

品番	AQ-UT3
品名	ファインバブル発生機能搭載シャワーヘッド
梱包内容	シャワーヘッド本体、KMG転換用アダプター、 滑り止めメッシュ、説明書と保証書
梱包サイズ	315*125*100mm
重量	900グラム、本体：262グラム
材質	PC+ABS樹脂、ステンレス
使用水圧(推奨)	0.1Mpa 以上
お問合せ先	株式会社 S.K.H. Tel:06-6251-2477 平日 09:00-18:00 土日、祝日、年末年始を除く e-mail:info@aquabulle.co.jp https://aquabulle.co.jp

使用上の注意<取扱説明書>

このたびは数ある商品の中から-AQUA BULLE -UT3-をご購入いただき誠にありがとうございます。

数多くの商品の中から、私どもの商品をお選び頂いたこのご縁に心より感謝を申し上げますと共に、ファインパブルがもたらすより良い成果をご実感して頂けますよう願っております。

本取扱説明書をよくお読みの上、本品を正しくお使い頂きますようよろしくお願いいたします。また、本書は保証書も兼ねております。ご確認後は大切に保管いただくよう宜しくお願い申し上げます。

1. 本品にはホース取り付け用の滑り止めメッシュをセットしております。ホース取り付けの際は付属の滑り止めメッシュをお使いください。
2. 本品は浴室用のシャワーヘッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
3. 取付の際に強く締め付けますと圧迫によるリングの破損が生じ、漏れの原因になりますので、適度な強さでお取付ください。
4. 強い衝撃を与えないでください
使用用途以外の目的で本品を使用した場合、本品が傷いたり、変形することがあります。落としたり、故意に放り投げたりするなど乱暴な行為での扱いはおやめください。
5. 上水道水以外では通水しないでください。
6. シャワーヘッドの接続ネジには国際基準G1/2を採用しているため、ほとんどのご家庭のシャワーホースにお取り付けいただけます。またKVK、MYM、ガスター社のホースをお使いの場合にも、対応するKMG転換用アダプターをお付けしておりますので安心してお取り付けいただけます。
7. 凍結に十分ご注意ください。凍結の恐れがある場合は、一日の使用後に水抜きを行ってください。
8. 60℃以上のお湯でのご使用はおやめください。
9. 節水率は地域や環境によって効果に差が出る場合がございます。
10. 火の近くに置かないでください。
11. 節水タイプの給湯器をご利用の際はファインパブルの発生に影響がある他、節水効果と相まって水圧が著しく落ちる可能性がございます。
12. 定期的なお手入れ
本体に付着した手垢や石鹸カスなどのお手入れの際には少量の中性洗剤をつけた柔らかいタオルや布を使用し優しく拭き落とします。カビ取り剤やアルコール系洗剤等、樹脂を変形変色させる恐れのある薬剤にシャワーヘッド本体をふれさせないでください。また硬いタワシ、クレンザー、ミガキ粉などで本体をこすったり、磨いたりしないでください。

AQUA Bulle® UT3 保証書

保証期間中、万が一故障が発生した場合には本書と製品をご準備いただき、弊社までお問い合わせください

○ 無償修理規定について

1. 商品をご購入いただいたからの一年間の保証期間中に故障した場合は弊社にお問い合わせください。
2. 取扱説明書の記載に則った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償で修理させていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
 - (1) 本保証書がない場合
 - (2) 本保証書に記入漏れがある場合
 - (3) 精密構造製品につき、本製品を分解した場合、および不当な修理、改造により生じた故障、損傷
 - (4) お取り付け後の落下や移送等による故障、損傷
 - (5) 取扱説明書の記載に則った正常な使用状態から著しく逸脱した使用
 - (6) 当社の定める消耗部品に起因すると判断される部品の交換、修理
 - (7) 上水道水以外の通水や使用範囲外の温度での使用による故障、損傷
 - (8) 地震、雷、風水害等の天災や火災、公害、異常電圧、外部に原因がある故障、損傷
4. この製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書の再発行は致しません。大切に保管してください。

品番	AQ-UT3	
	おなまえ	
お客様	おところ ㊞	
	連絡先 ()	
保証期間	ご購入日より1年間	
販売店	連絡先	
	お買上げ日 年 月 日	